

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-014-17-22	Erstellt am/ Date	17.07.2015



**EINBAUHINWEISE  
Eibach Pro-Tronic**


**INSTALLATION INSTRUCTIONS  
Eibach Pro-Tronic**

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-014-17-22	Erstellt am/ Date	17.07.2015

**Vorderachse/  
Front axle:**



Montageort VA Elektroniksatz / Assembly area front axle electronic kit

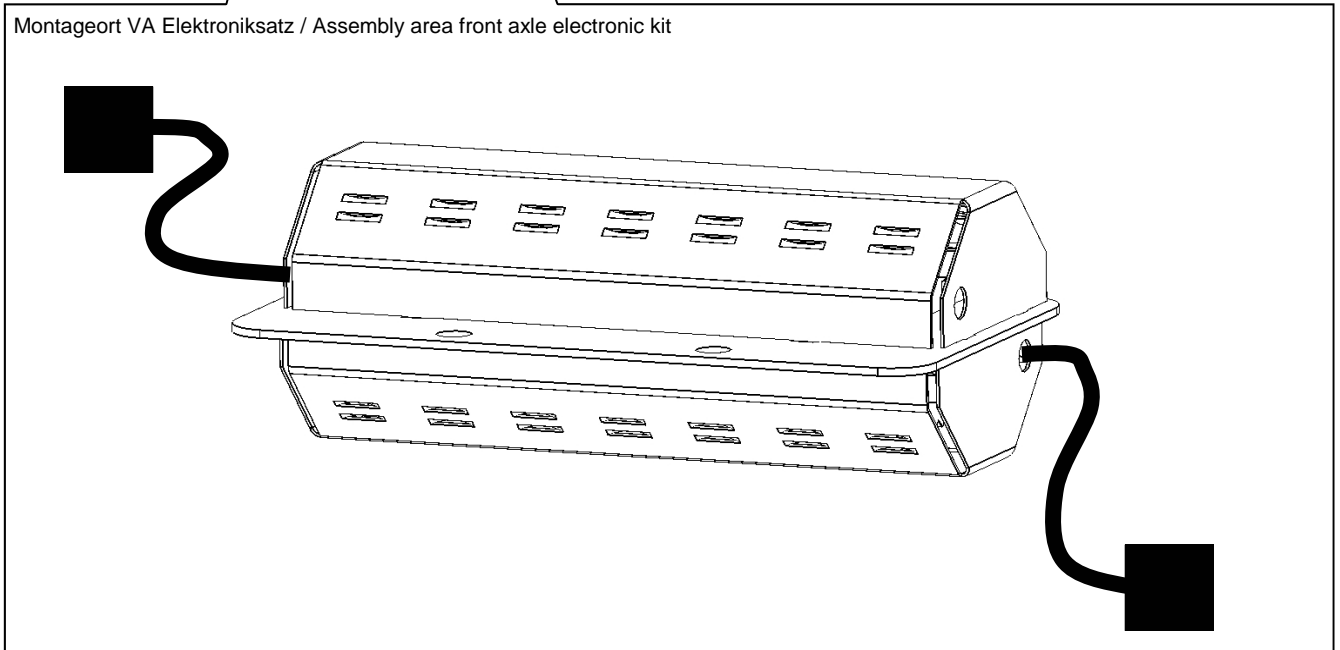

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-014-17-22	Erstellt am/ Date	17.07.2015

**Vorderachse/  
Front axle:**

VA Elektroniksatz mit den mitgelieferten Innensechskantschrauben und Sperrzahnmuttern an der Halterung montieren.  
Mount the electronic kit with the supplied allen screws and serrated nuts on the bracket.



Originale Muttern von der Domstrebe demontieren.  
Dissmantle the original nuts of the dome strut.



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			
---	--	--	--

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-014-17-22	Erstellt am/ Date	17.07.2015
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

<b>Vorderachse/ Front axle:</b>	Komplett montierter Elektroniksatz an der Domstrebe mit den originalen Muttern montieren. Fix the complete assembled electronic kit on the dome strut with the original nuts.
-------------------------------------	--



Die Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Fahrzeugherstellers.  
Please refer to the vehicle manufacturer for torque specifications.

VA Elektroniksatz mit dem originalen Kabelbaum verbinden. Anschließend Kabel verlegen und an den markierten Punkten mit Kabelbindern befestigen.  
Connect the electronic kit with the original cable harness and fix the cable with the supplied cable ties on the marked points.




<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-014-17-22	Erstellt am/ Date	17.07.2015

**Hinterachse/  
Rear axle:**

Kofferraum / Rear trunk



Abbildung BMW M5  
Picture BMW M5

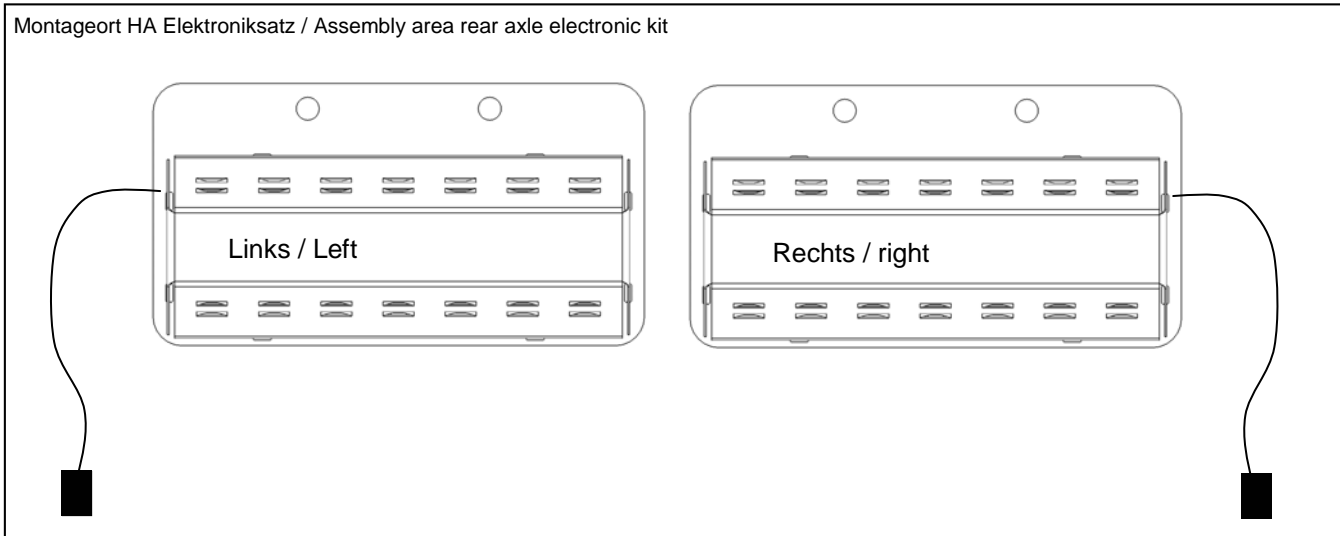

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			
---	--	--	--

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-014-17-22	Erstellt am/ Date	17.07.2015
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

**Hinterachse/  
Rear axle:**

Kofferraumverkleidung demontieren.  
HA Elektronikset ankleben und mit dem originalen Kabelbaum verbinden. Die Steckverbindung befindet sich unter der Seitenverkleidung.


**WICHTIG: Oberfläche muss staub- und fettfrei sein.**

Dismantle the rear trunk carpeting.

Fix the rear axle electronic kit with the supplied tape and connect the cable with the original cable harness. For this remove the side cover

**IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.**

Links / Left

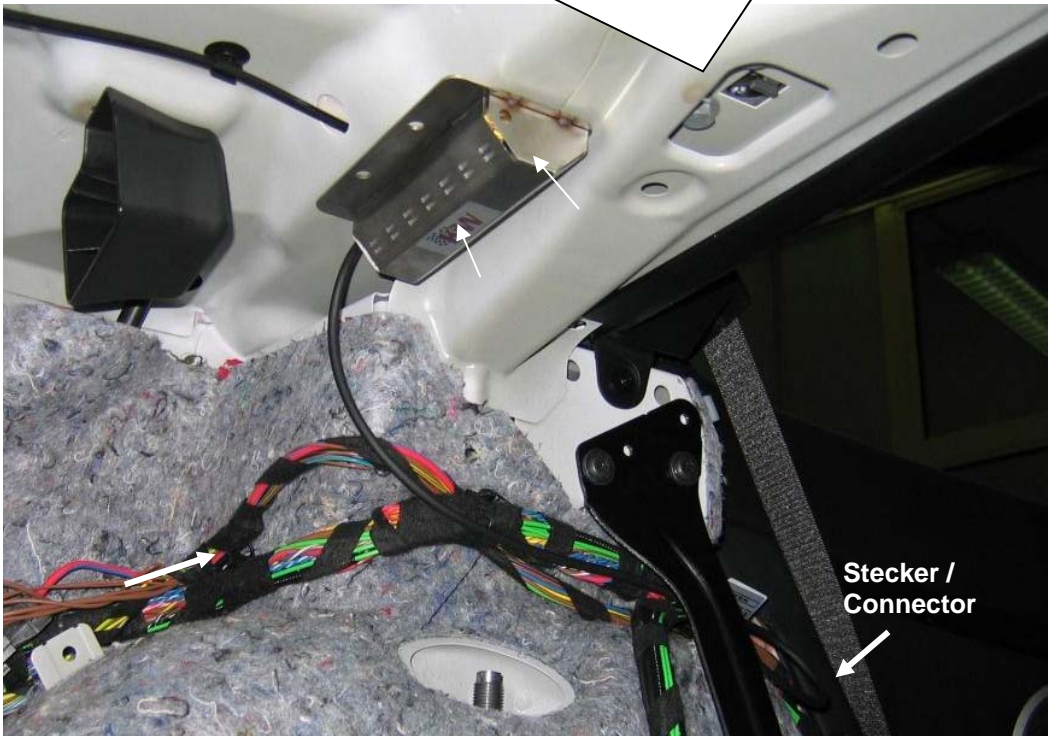

Rechts / Right



Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-014-17-22	Erstellt am/ Date	17.07.2015


**Hinterachse/  
Rear axle:**

Anschließend das Kabel verlegen und an den markierten Punkten mit Kabelbindern befestigen.  
Lay the cable and fix it with the supplied cable ties on the marked points.

Links / Left



Rechts / Right

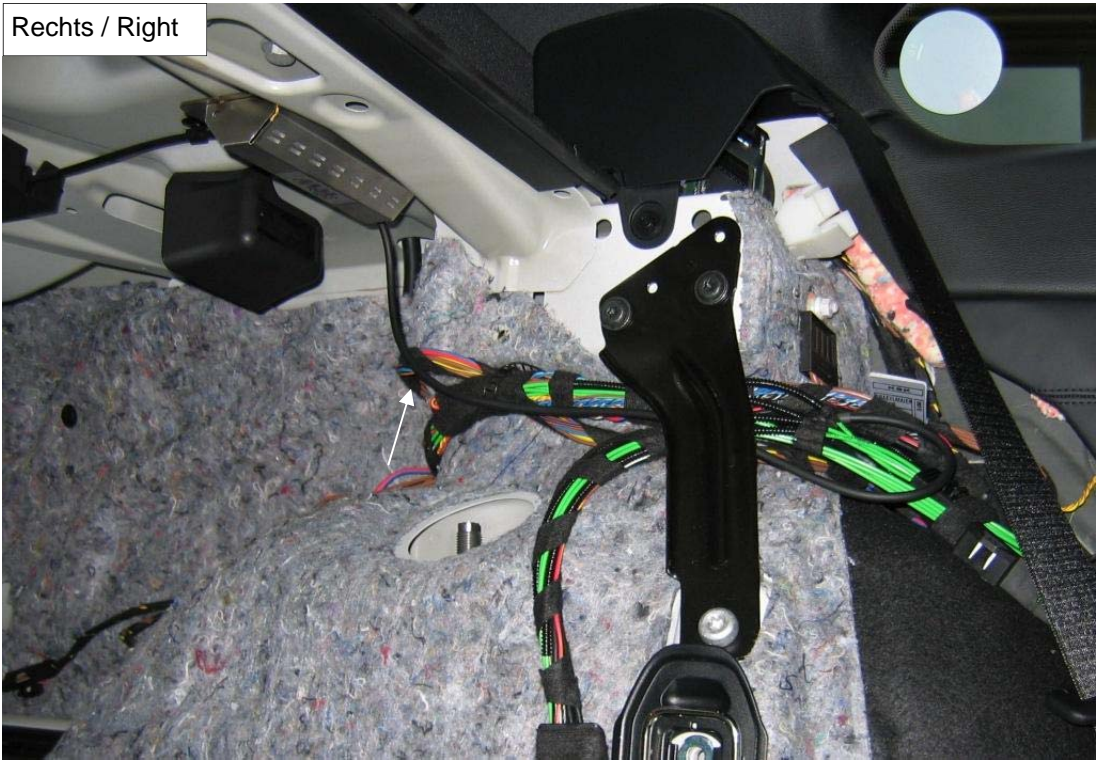

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-014-17-22	Erstellt am/ Date	17.07.2015

**Hinterachse/  
Rear axle:**

